


Návod k obsluze - Warg Woodman (Model S22)

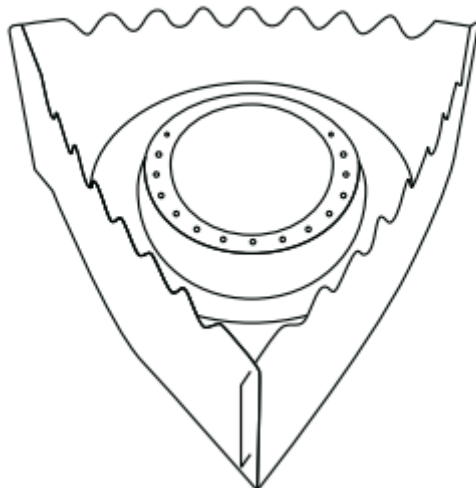

Základní parametry:

Váha: 137,3g

Materiál: Nerezová ocel 201

Rozměr produktu: 11,3 x 11,3 x 60 mm

Rozměr balení: 12,8 x 11,5 x 62 mm

Palivo: tekutý technický líh 95%

Důležité:

Pečlivě si přečtěte tento návod k obsluze, abyste se dobře seznámili se spotřebičem před jeho uvedením do provozu. Tento návod uschovejte pro příští použití!

Použití:

Tento lihový vaříč model S22 (dále jen vaříč) je určen pro turistické účely k provozu ve venkovním prostředí a v dobře větraných venkovních prostorech k tepelné přípravě pokrmů.

Popis:

Vaříč se skládá z odpařovacího hořáku a trojúhelníkového stojanu, složeného ze třech ocelových plátů, které slouží zároveň jako kryt hořáku.

Ocelové pláty se do sebe zandavají tak, že ocelové zuby jsou vzhůru a přes plátu se vloží do otvorů v plátu druhém. Odpařovací hořák se vloží do drážky v ocelových plátech.

Pláty jsou svázány průčel přepravy pomocí ocelové lanky se šroubovicí.

Použití:

- vaříč složte
- Do misky hořáku nalijte technický líh (max. cca do 1/2 výšky misky). Misku hořáku nikdy nenaplňujte palivem až po okraj!
- Počkejte až se začne líh odpařovat
- Zapalte páry nad miskou hořáku
- Zhášení se provede buď vyhořením, nebo prudkým sfouknutím plamene
- Vaříč nechte po použití vychladnout

Údržba:

- Opláchněte ve studené vodě a poté osušte
- Skladujte v suchém prostředí

Bezpečnostní požadavky:

- Vaříč smí obsluhovat pouze dospělá osoba nad 18 let podle tohoto návodu! Při provozu vaříče musí obsluha dále respektovat všeobecné požárně bezpečnostní předpisy!
- Obsluha vaříče nesmí být v žádném případě svěřována dětem!
- Používat pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraném prostoru!
- Vaříč je po použití horký
- Používejte spotřebič pouze k vaření! Je zakázáno používat ho k jiným účelům (např. sušení oblečení, vytápění apod.)!
- Při provozu je nutno vaříč umístit na pevnou, vodorovnou, nehořlavou podložku a mít ho pod dohledem!
- Z hlediska požární bezpečnosti musí být vaříč umístěn nejméně 1 m (vč. prostoru nad vaříčem) od hořlavých materiálů!
- Nepoužívejte vaříč při silném větru, aby nedošlo k jeho převrnutí!
- Nepohybujte vaříčem, pokud je v provozu!
- Nedoplňujte do vaříče palivo, dokud není zhasnutý a zcela vychladlý! Palivo doplňujte mimo dosah jakéhokoli zdroje zapálení/vznícení (nekuřte apod.)! Totéž platí pro vyprazdňování zbytku paliva z hořáku.
- Jako palivo používejte pouze tekutý technický líh, žádné jiné hořlaviny!

Dovozce: 4Camping s.r.o., Veselská 699, Praha 9, 19900