



Shuttle Chef


CZ

Kód: 40001x, 40002x

Nerezový vakuově izolovaný termohrniec



Děkujeme Vám za zakoupení produktu Thermos®. Před použitím si prosím přečtete tento návod. Po přečtení si jej prosím uchovejte pro budoucí referenci.

Schéma výrobku


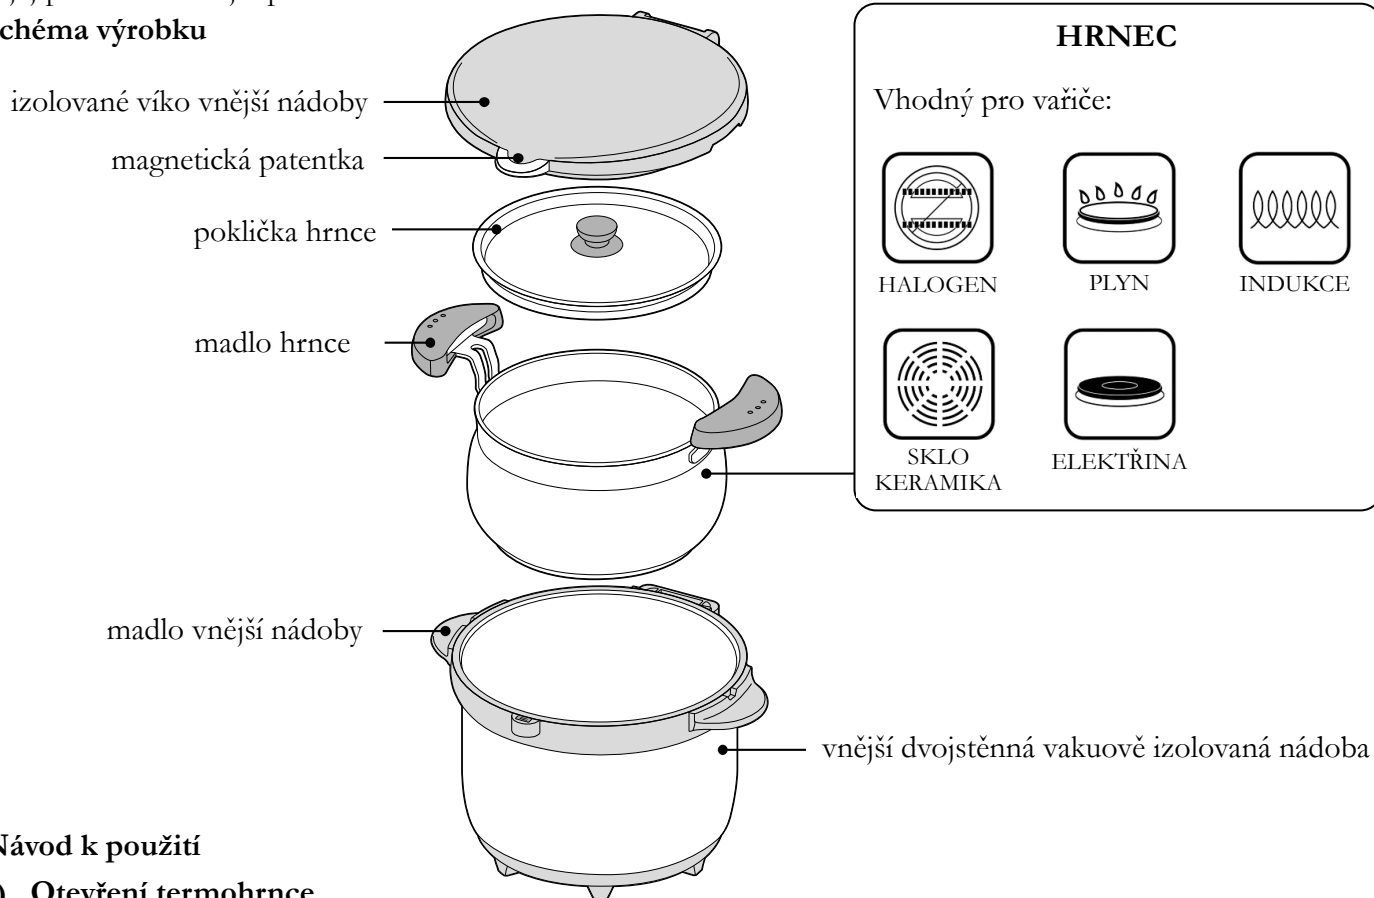


Návod k použití


1) Otevření termohrnce

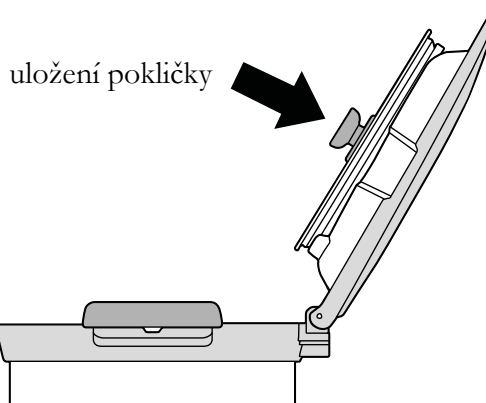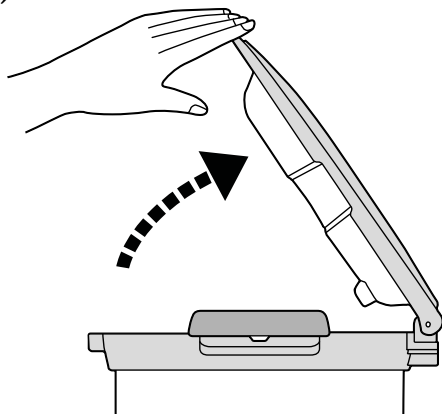

2) Zavření termohrnce

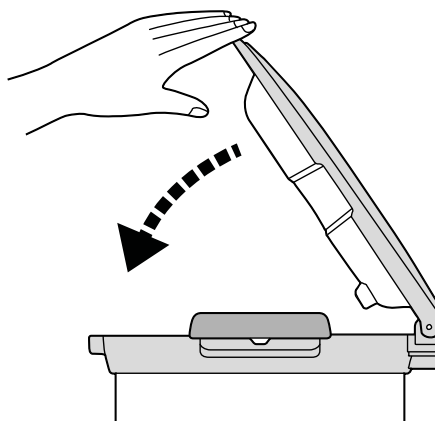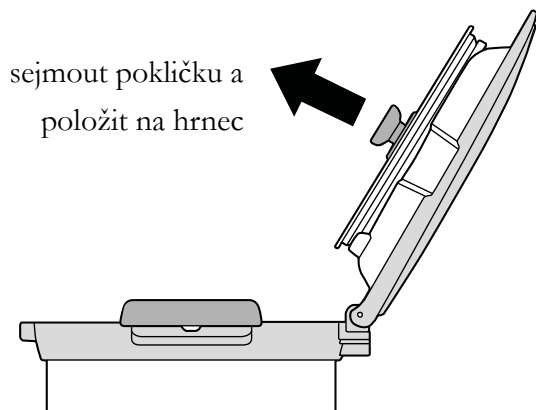


3) Oddělení víka vnější nádoby a následné složení

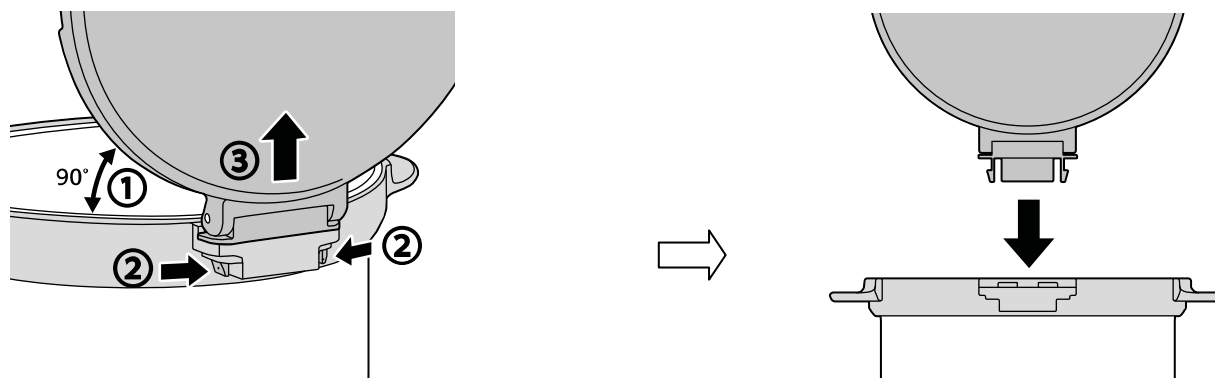


4) Vaření v termohrnci


① Vyndejte hrnec z izolované nádoby.

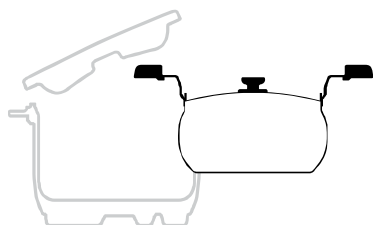

② Vložte do hrnce suroviny. Nepřeplňujte hrnec, naplňte max. do 80% kapacity hrnce.

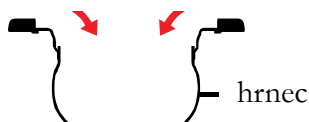


③ Položte hrnec na vařič, a uveďte obsah hrnce do varu. Snižte výkon vařiče tak aby hrnec nepřetekl a vařte dalších 5 minut. Doba vaření závisí na druhu pokrmu.

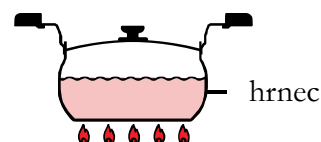

④ Vypněte vařič a vložte hrnec do vnější izolované nádoby. Obsah hrnce vyhřívá vnější vakuovou nádobu a je udržován horký. Malé množství pokrmu v hrnci může zkrátit dobu, po kterou se pokrm v termohrnci dále “vaří”. Neotvírejte víko vnější nádoby, aby nedošlo k poklesu teploty v termohrnci.




⑤ Po uplynutí stanovené doby, můžete otevřít termohrnci a servírovat.

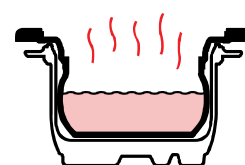


5) Udržování horkého jídla

① Položte hrnec na vařič, a uveďte obsah hrnce za stálého míchání do varu.

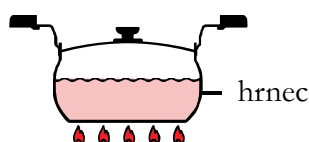


② Vypněte vařič a vložte hrnec do vnější izolované nádoby. Doba, po kterou vydrží jídlo teplé, závisí na tepelné kapacitě daného jídla. Čím více vody daný pokrm obsahuje, tím je vyšší jeho tepelná kapacita a tím déle vydrží v termohrnci teplý. Např. polévka vydrží déle teplá než rýže.

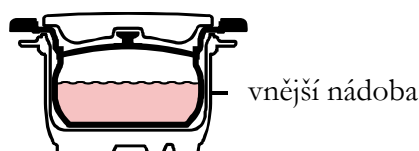


6) Udržování studeného jídla a nádoba na led


- ① Dostatečně vychlazený pokrm v hrnci vložte do vnější nádoby. Můžete přidat i led.
- ② Uzavřete hrnec pokličkou a uzavřete víko vnější nádoby.
- ① Samotnou vnější nádobu je možné použít na uchovávání ledu.

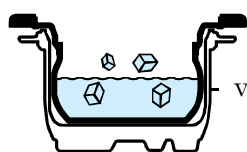

vnější nádoba

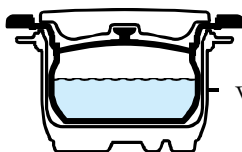

vnější nádoba

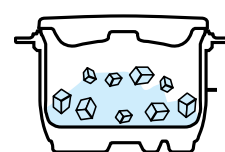

vnější nádoba

7) Začínáme vařit v termohrnci – jak uvařit rýži

- ① Nasypte 5 šálků (šálek = 100 ml) rýže do hrnce a přidejte 6 šálků vody. Položte pokličku na hrnec.
- ② Položte hrnec na vařič a přiveďte vodu do varu. Snižte výkon vařiče a vařte dalších 5 minut.
- ③ Vypněte vařič a vložte hrnec do vnější nádoby. Uzavřete víko vnější nádoby.
- ④ Po 30 minutách můžete termohrncem otevřít a rýži servírovat. Pokud opět termohrncem uzavřete, bude rýže dále udržována teplá.
- ⑤ Další recepty naleznete na našich stránkách, viz kapitola Kontakt.

Údržba a použití

- Používejte pouze pro jídlo a nápoje.
- Před prvním použitím a po každém použití vždy hrnec důkladně omyjte a nechte důkladně vyschnout.
- Před prvním použitím a po každém použití vždy vnější nádobu otřete vlhkým hadříkem. Víko vnější nádoby i vnější nádobu nenamáčejte do vody – voda by se mohla dostat pod plastové části.
- K čištění můžete použít neutrální neabrazivní mycí prostředek.
- Při přípravě jídel pomocí termohrnce se vaří pokrm na vařiči mnohem kratší dobu než při vaření v běžném hrnci. V důsledku toho se odpařuje jen velmi málo vody a zároveň se snižuje riziko připálení.
- Doba vaření závisí na druhu ingrediencí a jejich velikosti.
- Vnější nádoba včetně víka se může zahřát během uchovávání horkého hrnce. Jedná se o standardní jev.
- Pro přenášení termohrnce používejte vždy madla vnější nádoby.
- Nenechávejte pokrm v termohrnci po dlouhou dobu. Teplota v termohrnci postupně klesá a může dojít ke zkažení pokrmu. V případě potřeby vyndejte hrnec z vnější nádoby a pokrm znovu ohřejte na vařiči. Obsah hrnce můžete nechat také vychladnout a dát do ledničky.
- Vápník nebo sůl může zanechat skvrny na hrnci, nejedná se o výrobní vadu.

Bezpečnostní pokyny

- ✗ Madla hrnce nejsou určeny k přenášení celého termohrnce (vnější a vnitřní nádoby) ale pouze samotného hrnce.
- ✗ Pro manipulaci s horkým hrncem používejte pouze madla hrnce.
- ✗ Vnější nádobu včetně víka nedávejte na vařič, ani na rozpálené předměty či do blízkosti zdrojů tepla – může dojít k poškození plastových částí.
- ✗ Neohřívejte hrnec na vařiči bez náplně.
- ✗ Plamen plynového sporáku by neměl přesahovat dno hrnce – může dojít k poškození madel hrnce.
- ✗ Není určeno pro děti do tří let – riziko opaření.
- ✗ Nedávejte do mikrovlnné trouby, nedávejte do trouby.

- ✗ Puklička je z temperovaného skla. Nevystavujte ji rychlým teplotním výkyvům.
- ✗ Používejte na suchém a rovném povrchu – nakloněním termohrnce může dojít k vylití obsahu a opaření.
- ✗ Nedávejte přímo do vnější nádoby pokrmu či suroviny.
- ✗ Nenechávejte vnější nádobu včetně víka ve vodě.
- ✗ Nepoužívejte ostré předměty, ředidlo, benzín, drátěnku, čistící prášek či čistící přípravky obsahující chlorid.
- ✗ Není vhodné do myčky.

Specifikace

Objem: 3,0 / 4,5 l

Keeps Hot: 12 / 20 h

Hmotnost: 2,7 / 3,1 kg

Keeps Cold: 20 / 24 h

Rozměry: výška – 19,0 / 24,0 cm

průměr – 26,5 cm (31,5 cm přes madla)

*Izolační výkon je udáván v hodinách. Měří se doba, za kterou se změní teplota nápoje z výchozí do koncové hodnoty, přičemž teplota prostředí je 20°C. Keeps Hot: výchozí teplota 95°C, koncová teplota 49°C. Keeps Cold: výchozí teplota 1°C, koncová teplota 13°C.

Náhradní díly

Náhradní díly si můžete objednat na www.thermos-cz.cz nebo u svého prodejce.

Kontakt

Autorizovaný distributor Thermos:

Nisen s.r.o.

web: www.thermos-cz.cz

